Clavier SK-LCD Button – guide d'utilisation rapide

Guide d'utilisation rapide du clavier Trikdis SK-LCD Button, à boutons-poussoirs et afficheur, pour la centrale d'alarme FLEXi SP3 : l'afficheur et les touches, mise en service et mise hors service, mode nuit et mode présence, codes utilisateur, exclusion de zones, alarmes d'urgence, luminosité et volume, les symboles de l'afficheur.



Édition: 2026-11-17
Version web toujours à jour: https://trikdis.fr/trikdis-flexi-keypad-sk-lcd-button-guide-utilisateur-rapide

Sommaire

1. Présentation du clavier

2. Mise en service / mise hors service du système d'alarme

- 2.1 MISE EN SERVICE du système d'alarme (en partant)
- 2.2 MISE HORS SERVICE du système d'alarme
- 2.3 Mode NUIT / SLEEP
- 2.4 Mode PRÉSENCE / STAY

3. Créer, modifier et supprimer des codes

- 3.1 Saisir un nouveau code / modifier un code existant
- 3.2 Supprimer un code utilisateur

4. Exclusion de zones (BYPASS)

- 4.1 Activer l'exclusion
- 4.2 Annuler l'exclusion

5. Alarmes d'urgence, réinitialisation des détecteurs d'incendie

- 5.1 Envoyer une alarme d'urgence
- 5.2 Réinitialiser les détecteurs d'incendie (de fumée)

6. Réglages de la luminosité et du volume

- 6.1 Luminosité des touches
- 6.2 Luminosité de l'afficheur LCD
- 6.3 Volume des touches
- 6.4 Éteindre l'éclairage en veille

7. Signification des symboles

8. Consignes de sécurité

Voir aussi

1. Présentation du clavier

Les numéros de la figure indiquent les voyants et les touches du clavier :

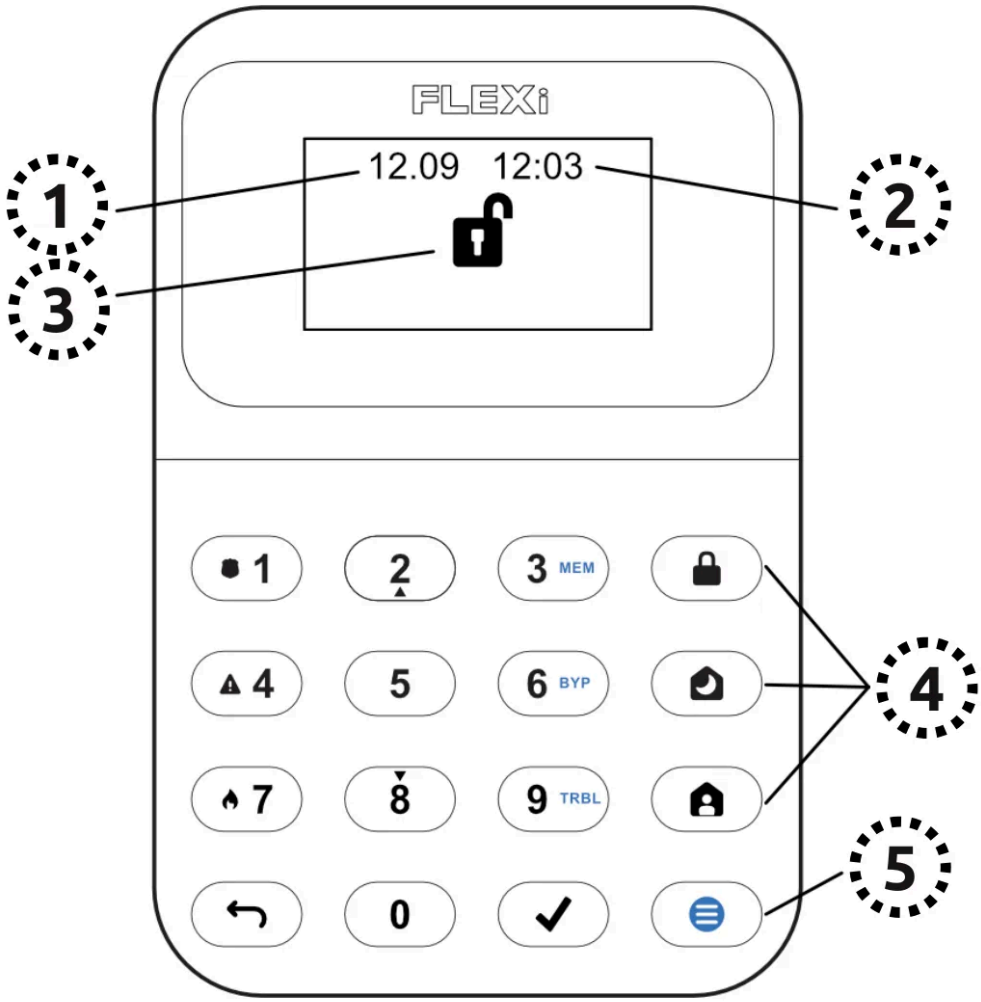


Figure 1. Présentation des fonctions

1. **Date**
2. **Heure**
3. **Indication de l'état de la zone protégée (partition)**
4. **Touches de commande des partitions**
5. **Touche menu**

Clavier Trikdis SK-LCD Button

2. Mise en service / mise hors service du système d'alarme

2.1 MISE EN SERVICE du système d'alarme (en partant)

1. Assurez-vous qu'aucune zone n'est ouverte.
2. Appuyez sur la touche [🔒].

3. Saisissez le code utilisateur.
4. Sélectionnez la partition.
5. Appuyez sur la touche [✔].
6. Quittez les lieux pendant la temporisation de sortie.

Lorsque le système est en service, l'icône  apparaît sur l'afficheur.

2.2 MISE HORS SERVICE du système d'alarme

1. Saisissez le code utilisateur.
2. Sélectionnez la partition.
3. Appuyez sur la touche [✔].

Lorsque le système est hors service, l'icône  apparaît sur l'afficheur.

2.3 Mode NUIT / SLEEP

L'enveloppe du bâtiment (périmètre) est protégée, vous pouvez vous déplacer librement à l'intérieur. L'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre déclenche l'alarme.

1. Appuyez sur la touche [ ].
2. Saisissez le code utilisateur.
3. Sélectionnez la partition.
4. Appuyez sur la touche [✔].
5. La mise en service en mode NUIT est activée immédiatement.

Lorsque la mise en service en mode NUIT est active, l'icône  apparaît sur l'afficheur.

2.4 Mode PRÉSENCE / STAY

Une temporisation d'entrée s'applique. Vous pouvez vous déplacer librement à l'intérieur.

1. Appuyez sur la touche [ ].
2. Saisissez le code utilisateur.
3. Sélectionnez la partition.
4. Appuyez sur la touche [✔].
5. La mise en service en mode PRÉSENCE est activée immédiatement.

Lorsque la mise en service en mode PRÉSENCE est active, l'icône  apparaît sur l'afficheur.

Pour changer l'état d'une partition, il suffit de saisir le code utilisateur et de sélectionner la partition souhaitée.

Pour effacer les commandes saisies, appuyez sur la touche [ ].

3. Créer, modifier et supprimer des codes

3.1 Saisir un nouveau code / modifier un code existant

Voici comment saisir un nouveau code utilisateur ou modifier un code existant :

1. Appuyez sur [ ], puis sur la touche [**0**]
2. Saisissez le code maître (par défaut : 1234)
3. Indiquez le numéro d'utilisateur à deux chiffres (p. ex. 02)
4. Saisissez deux fois le nouveau code
5. Sélectionnez les partitions attribuées à l'utilisateur
6. Appuyez sur la touche [ ].

Pour quitter, appuyez de nouveau sur la touche [ ].

Remarque

- Le numéro du code maître est : [01]
- Les codes comportent 4 chiffres.

3.2 Supprimer un code utilisateur

Voici comment supprimer un code utilisateur :

1. Appuyez sur [ ], puis sur la touche [**0**]
2. Saisissez le *code maître*
3. Indiquez le numéro d'utilisateur à deux chiffres (p. ex. 02)
4. Appuyez sur la touche [ ]. (Un bip de confirmation retentit.)
6. Appuyez sur la touche [ ].

Pour quitter, appuyez de nouveau sur la touche [ ].

4. Exclusion de zones (BYPASS)

Une zone exclue (BYPASS) ne déclenche pas d'alarme, et le système peut être mis en service sans elle.

4.1 Activer l'exclusion

Voici comment exclure une ou plusieurs zones :

1. Appuyez sur [ ], puis sur la touche [**6**]
2. Saisissez le code utilisateur.
3. Indiquez le numéro de zone à deux chiffres. Vous pouvez en indiquer plusieurs à la suite, p. ex. 05 puis 11.
4. Appuyez sur la touche [ ]. (si une zone est exclue, l'icône apparaît sur l'afficheur)

4.2 Annuler l'exclusion

Répétez les étapes d'activation.

5. Alarmes d'urgence, réinitialisation des détecteurs d'incendie

5.1 Envoyer une alarme d'urgence

- **Police** – maintenez la touche [**1**] enfoncée pendant 3 secondes
- **Assistance médicale** – maintenez la touche [**4**] enfoncée pendant 3 secondes
- **Pompiers** – maintenez la touche [**7**] enfoncée pendant 3 secondes

Remarque : ne fonctionne qu'avec un abonnement de télésurveillance actif.

5.2 Réinitialiser les détecteurs d'incendie (de fumée)

Après une alarme incendie ou fumée, les détecteurs doivent être réinitialisés depuis le clavier :

- Maintenez la touche [ ] enfoncée pendant 3 secondes

Remarque : les détecteurs d'incendie et / ou de fumée ne se réinitialisent pas automatiquement après une alarme. Il faut les réinitialiser manuellement.

6. Réglages de la luminosité et du volume

La luminosité du clavier et le volume des touches se règlent depuis le menu, comme indiqué ci-dessous.

6.1 Luminosité des touches

Voici comment régler l'intensité du rétroéclairage des touches :

1. Appuyez sur [ ], puis sur les touches [**5**] et [**3**]
2. Réglez la luminosité avec les touches [**2**] / [**8**]

3. Pour enregistrer, [✓] ; pour quitter, [↩]

6.2 Luminosité de l'afficheur LCD

Voici comment régler le rétroéclairage de l'afficheur LCD :

1. Appuyez sur [☰], puis sur les touches [**5**] et [**2**]
2. Réglez la luminosité avec les touches [**2**] / [**8**]
3. Pour enregistrer, [✓] ; pour quitter, [↩]

6.3 Volume des touches

Voici comment régler l'intensité du bip émis à chaque appui sur une touche :

1. Appuyez sur [☰], puis sur les touches [**5**] et [**1**]
2. Réglez le volume avec les touches [**2**] / [**8**]
3. Pour enregistrer, [✓] ; pour quitter, [↩]

6.4 Éteindre l'éclairage en veille

Ce réglage détermine si le rétroéclairage du clavier reste allumé lorsque l'appareil passe en mode veille (c'est-à-dire lorsqu'aucune touche n'a été actionnée depuis un certain temps).

1. Appuyez sur [☰], puis sur les touches [**5**] et [**4**].
2. Avec la touche [1], le rétroéclairage reste allumé aussi en mode veille ; avec la touche [2], il s'éteint dans ce cas.
3. Pour enregistrer, [✓] ; pour quitter, [↩].



7. Signification des symboles

Les symboles qui apparaissent sur l'afficheur et leur signification :

Symbole	Signification
	**Centrale non connectée**
	**Partition 1 en service**

Symbole	Signification
	**Partition 4 hors service**
	**Partition 2 en mode présence**
	**Partition 3 en mode nuit**
	**Touche MENU**
	**Touche de fonction ENTER**
	**Partition**
	**Alarme**
	**Incendie**
	**Code utilisateur**
	**Utilisateur**
	**Entrée/Sortie**
	**Zone ouverte**

Symbole	Signification
	**Exclusion**
	**Mémoire**
	**Défaut**
	**Liste des défauts système**
	**Défaut d'alimentation secteur**
	**Défaut de batterie**
	**Surintensité AUX**
	**Heure non réglée**
	**Surintensité de la sirène**
	**Sirène absente**
	**Défaut de la boucle incendie**
	**Liste des défauts réseau**
	**Défaut de télésurveillance 1**
	**Défaut de connexion au cloud**

Symbole	Signification
	**Défaut de la carte SIM**
	**Défaut du code PIN de la carte SIM**
	**Défaut réseau de la carte SIM**
	**Défaut WiFi**
	**Défaut de l'interface RS485**
	**Défaut de la carte SIM 2**
	**Défaut LAN**
	**Batterie faible d'un appareil sans fil**
	**Défaut d'alimentation**
	**Défaut de la sirène**
	**Défaut d'autoprotection (sabotage)**
	**Défaut d'antimasquage**
	**Défaut sans fil**
	**Défaut du module d'extension**

Symbole	Signification
	**Réglages**
	**Volume**
	**Luminosité LCD**
	**Luminosité du clavier**
	**Éclairage en veille O-Allumé / I-Éteint**
	**Info**

Le clavier SK-LCD Button gère 64 zones et 8 partitions. Les partitions peuvent être attribuées à des claviers précis ; dans ce cas, le clavier n'affiche que l'état des partitions qui lui sont attribuées. Cette fonction est disponible à partir de la version FW:SP3_xxx4_0121 du firmware de la centrale d'alarme.

8. Consignes de sécurité

Figyelem!

Az elektromosság veszélyes! Személyi sérülést vagy HALÁLT, valamint anyagi kárt okozhat!

A telepítés során elektromos berendezéssel történik munkavégzés, amit az érvényes erős- és gyengeáramú rendelkezések betartásával kell kivitelezni!

A garancia (jótállás) érvényesítésének is feltétele, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó előírások betartásával és az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó hatályos előírásokat követve.

- Le clavier ne doit être installé et entretenu que par une personne qualifiée.
- Toute modification, transformation ou réparation non autorisée par le fabricant entraîne la perte de la garantie.
- Respectez les règles locales de traitement des déchets : ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères ; remettez l'équipement mis au rebut dans une filière de collecte des déchets électroniques.

Voir aussi

- Manuel de l'utilisateur de la FLEXi SP3 – l'utilisation du système, l'application Protegus 2 et les signalisations de défaut.
- Manuel de la centrale d'alarme FLEXi SP3 – le raccordement et le paramétrage des claviers (pour les installateurs).

Produits associés

Clavier Trikdis SK-LCD Button | **Panneau d'alarme intelligent Ethernet Trikdis FLEXi SP3**

Droits d'auteur

Ce manuel a été réalisé par trikdis.hu et mobilamb.eu. Son texte, sa structure, nos propres illustrations et ses compléments sont notre propriété intellectuelle et sont protégés par le droit d'auteur. Sans notre autorisation, il ne peut être copié, diffusé ni publié sur un autre site web, ni en totalité ni en partie. Tu peux le télécharger et l'imprimer librement pour installer et utiliser le produit.

Les noms et logos Trikdis et Protegus sont des marques de UAB Trikdis.

Version toujours à jour de ce manuel : https://trikdis.fr/trikdis-flexi-keypad-sk-lcd-button-guide-utilisateur-rapide