Clavier SK-LED Button – guide utilisateur rapide

Guide utilisateur rapide du clavier à boutons-poussoirs Trikdis SK-LED Button pour la centrale d'alarme FLEXi SP3 : les indications du clavier, mise en service et mise hors service, mode nuit et mode présence, codes utilisateur, exclusion de zones, alarmes d'urgence, luminosité et volume.



Édition: 2026-11-17
Version web toujours à jour: https://trikdis.fr/trikdis-flexi-keypad-sk-led-button-guide-utilisateur-rapide

Sommaire

1. Vue d'ensemble du clavier

2. Mise en service / hors service du système d'alarme

- 2.1 MISE EN SERVICE (totale, en partant) du système d'alarme
- 2.2 MISE HORS SERVICE du système d'alarme
- 2.3 Mode NUIT / SOMMEIL
- 2.4 Mode PRÉSENCE / STAY

3. Création, modification et suppression des codes

- 3.1 Ajouter un nouveau code / modifier un code existant
- 3.2 Supprimer un code utilisateur

4. Exclusion de zones (BYPASS)

- 4.1 Activer l'exclusion
- 4.2 Annuler l'exclusion

5. Alarmes d'urgence, réinitialisation des détecteurs d'incendie

- 5.1 Envoyer une alarme d'urgence
- 5.2 Réinitialisation des détecteurs d'incendie (de fumée)

6. Réglages de la luminosité et du volume

- 6.1 Luminosité des touches
- 6.2 Luminosité des voyants
- 6.3 Volume des touches
- 6.4 Désactivation de l'éclairage en veille

7. Consignes de sécurité

Voir aussi

1. Vue d'ensemble du clavier

Les voyants et les touches du clavier sont repérés par les numéros de la figure :

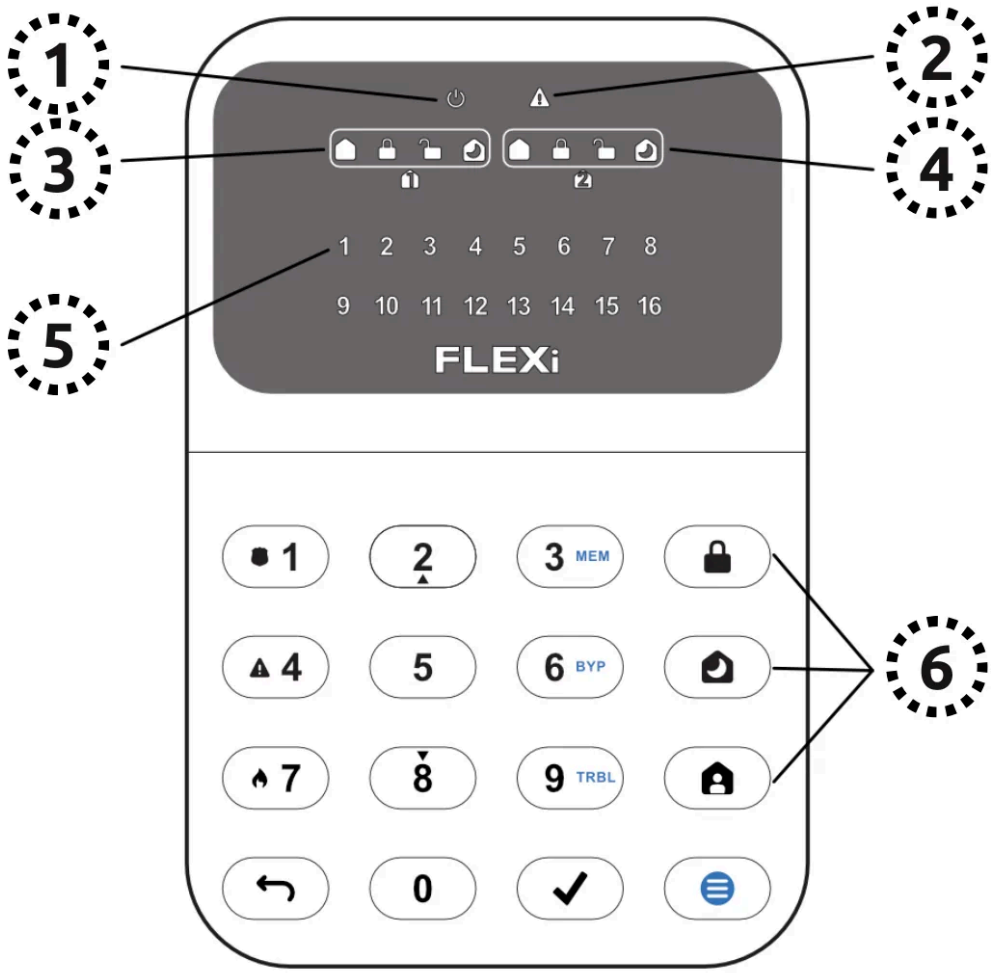


Figure 1. Vue d'ensemble des fonctions

1. **Indication de l'alimentation**
2. **Indication de l'état du système**
3. **Indication de l'état du secteur 1 (partition)**
4. **Indication de l'état du secteur 2 (partition)**
5. **Les voyants numérotés [1]–[16] correspondent aux zones 1 à 16.**
   - Allumé – la zone est ouverte (violée)
   - Éteint – la zone est surveillée
   - Clignotant – zone ou utilisateur sélectionné
   - Clignotant rapide – la zone a déclenché une alarme
6. **Touches de commande des partitions**

Clavier Trikdis SK-LED Button

2. Mise en service / hors service du système d'alarme

2.1 MISE EN SERVICE (totale, en partant) du système d'alarme

1. Assurez-vous qu'aucune zone n'est active ou ouverte.
   (Par exemple : vérifiez que toutes les portes et fenêtres sont fermées et que les détecteurs de mouvement ne détectent aucun mouvement. Le système ne peut être mis en service que si tous les détecteurs sont « au repos ».)
2. Appuyez sur la touche [].
3. Saisissez le code utilisateur.
4. Sélectionnez le secteur (la partition).
5. Appuyez sur la touche [].
6. Quittez les lieux pendant la temporisation de sortie.

Après la saisie du code, le voyant  clignote.

Lorsque le système est en service, le voyant  est allumé.

2.2 MISE HORS SERVICE du système d'alarme

1. Saisissez le code utilisateur.
2. Sélectionnez le secteur (la partition).
3. Appuyez sur la touche [].

Lorsque le système est hors service, le voyant  est allumé.

2.3 Mode NUIT / SOMMEIL

L'enveloppe du bâtiment est protégée, vous pouvez vous déplacer librement à l'intérieur. L'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre déclenche l'alarme.

1. Appuyez sur la touche [].
2. Saisissez le code utilisateur.
3. Sélectionnez le secteur (la partition).
4. Appuyez sur la touche [].
5. La mise en service NUIT est active immédiatement.

Le voyant  est allumé lorsque la mise en service NUIT est active.

2.4 Mode PRÉSENCE / STAY

Une temporisation s'applique à l'entrée. Vous pouvez vous déplacer librement à l'intérieur.

1. Appuyez sur la touche [].

2. Saisissez le code utilisateur.
3. Sélectionnez le secteur (la partition).
4. Appuyez sur la touche [].
5. La mise en service PRÉSENCE est active immédiatement.

Le voyant  est allumé lorsque la mise en service PRÉSENCE est active.

Pour changer l'état d'un secteur, il suffit de saisir le code utilisateur et de sélectionner le secteur souhaité. Pour effacer les commandes saisies, appuyez sur la touche [].

3. Création, modification et suppression des codes

3.1 Ajouter un nouveau code / modifier un code existant

Voici comment ajouter un nouveau code utilisateur ou modifier un code existant :

1. Appuyez sur la touche [], puis sur la touche [**0**]
2. Saisissez le code maître (par défaut : 1234)
3. Saisissez le numéro d'utilisateur à deux chiffres (p. ex. 02)
4. Saisissez deux fois le nouveau code
5. Sélectionnez les secteurs (partitions) attribués à l'utilisateur
6. Appuyez sur la touche [].

Pour quitter, appuyez de nouveau sur la touche [].

Remarque

- Le numéro du code maître : [01]
- Les codes comportent 4 chiffres.

3.2 Supprimer un code utilisateur

Voici comment supprimer un code utilisateur :

1. Appuyez sur la touche [], puis sur la touche [**0**]
2. Saisissez le *code maître*
3. Saisissez le numéro d'utilisateur à deux chiffres (p. ex. 02)
4. Appuyez sur la touche []. (Après un bip, le voyant de la touche qui désignait l'utilisateur dont le code a été effacé de la mémoire s'éteint.)
6. Appuyez sur la touche [].

Pour quitter, appuyez de nouveau sur la touche [].

4. Exclusion de zones (BYPASS)

Une zone exclue (BYPASS) ne déclenche pas d'alarme, et le système peut être mis en service sans elle.

4.1 Activer l'exclusion

Voici comment exclure une ou plusieurs zones :

1. Appuyez sur la touche [ ], puis sur la touche [**6**]
2. Saisissez le code utilisateur (le voyant se met à clignoter en vert)
3. Saisissez le numéro à deux chiffres des zones. Vous pouvez en saisir plusieurs à la suite, p. ex. 05 puis 11.
4. Appuyez sur la touche [ ] (le voyant est allumé en vert s'il y a une zone exclue)

4.2 Annuler l'exclusion

Répétez les étapes d'activation.

5. Alarmes d'urgence, réinitialisation des détecteurs d'incendie

5.1 Envoyer une alarme d'urgence

- **Police** – appuyez sur la touche [**1**] pendant 3 secondes
- **Urgence médicale** – appuyez sur la touche [**4**] pendant 3 secondes
- **Pompiers** – appuyez sur la touche [**7**] pendant 3 secondes

Remarque : fonctionne uniquement avec un abonnement de télésurveillance actif

5.2 Réinitialisation des détecteurs d'incendie (de fumée)

Après une alarme incendie ou fumée, les détecteurs doivent être réinitialisés depuis le clavier :

- Appuyez sur la touche [ ] pendant 3 secondes

Remarque : les détecteurs d'incendie et/ou de fumée ne se réinitialisent pas automatiquement après une alarme. Ils doivent être réinitialisés manuellement.

6. Réglages de la luminosité et du volume

La luminosité du clavier et le volume des touches se règlent depuis le menu, comme indiqué ci-dessous.

6.1 Luminosité des touches

Voici comment régler l'intensité du rétroéclairage des touches :

1. Appuyez sur la touche [], puis sur la touche [**1**]
2. Réglez la luminosité avec les touches [**2**] / [**8**]
3. Pour enregistrer [], pour quitter []

6.2 Luminosité des voyants

Voici comment régler l'intensité des voyants (LED) :

1. Appuyez sur la touche [], puis sur la touche [**4**]
2. Réglez la luminosité avec les touches [**2**] / [**8**]
3. Pour enregistrer [], pour quitter []

6.3 Volume des touches

Voici comment régler le volume du bip émis à chaque appui sur une touche :

1. Appuyez sur la touche [], puis sur la touche [**7**]
2. Réglez le volume avec les touches [**2**] / [**8**]
3. Pour enregistrer [], pour quitter []

6.4 Désactivation de l'éclairage en veille

Ce réglage détermine si le rétroéclairage du clavier reste allumé lorsque l'appareil passe en mode veille (c'est-à-dire lorsque personne n'a appuyé sur une touche depuis un certain temps).

1. Appuyez sur la touche [].
2. La touche [**5**] permet de choisir si le rétroéclairage reste allumé ou non en mode veille.
3. Pour enregistrer [], pour quitter [].

Le clavier « SK-LED button » gère 16 zones et 2 secteurs (partitions). Les secteurs peuvent être attribués à certains claviers ; le clavier n'affiche alors que l'état des secteurs qui lui sont attribués. Cette fonction est disponible à partir de la version FW:1.0 du clavier et de la version FW:SP3_xxx4_0120 de la centrale d'alarme.

7. Consignes de sécurité

Figyelem!

Az elektromosság veszélyes! Személyi sérülést vagy HALÁLT, valamint anyagi kárt okozhat!

A telepítés során elektromos berendezéssel történik munkavégzés, amit az érvényes erős- és gyengeáramú rendelkezések betartásával kell kivitelezni!

A garancia (jótállás) érvényesítésének is feltétele, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó előírások betartásával és az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó hatályos előírásokat követve.

- Le clavier ne doit être installé et entretenu que par une personne qualifiée.
- Toute modification, transformation ou réparation non autorisée par le fabricant entraîne la perte de la garantie.
- Respectez les règles locales de traitement des déchets : ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères ; déposez l'appareil usagé dans une filière de collecte des déchets électroniques.

Voir aussi

- Manuel de l'utilisateur de la FLEXi SP3 – l'utilisation du système, l'application Protegus 2 et les indications de défaut.
- Manuel de la centrale d'alarme FLEXi SP3 – le raccordement et le réglage des claviers (pour les installateurs).

Produits associés

Clavier Trikdis SK-LED Button | **Panneau d'alarme intelligent Ethernet Trikdis FLEXi SP3**

Droits d'auteur

Ce manuel a été réalisé par trikdis.hu et mobilamb.eu. Son texte, sa structure, nos propres illustrations et ses compléments sont notre propriété intellectuelle et sont protégés par le droit d'auteur. Sans notre autorisation, il ne peut être copié, diffusé ni publié sur un autre site web, ni en totalité ni en partie. Tu peux le télécharger et l'imprimer librement pour installer et utiliser le produit.

Les noms et logos Trikdis et Protegus sont des marques de UAB Trikdis.

Version toujours à jour de ce manuel : https://trikdis.fr/trikdis-flexi-keypad-sk-led-button-guide-utilisateur-rapide